


Conectarea fizică

Dacă tipul de conexiune la Internet este furnizat printr-un cablu Ethernet spre deosebire de un modem DSL/Cablu/Satelit, conectați cablul Ethernet direct în portul de Internet al routerului și săriți peste pașii 2,3,5 pentru a finaliza conectarea fizică.

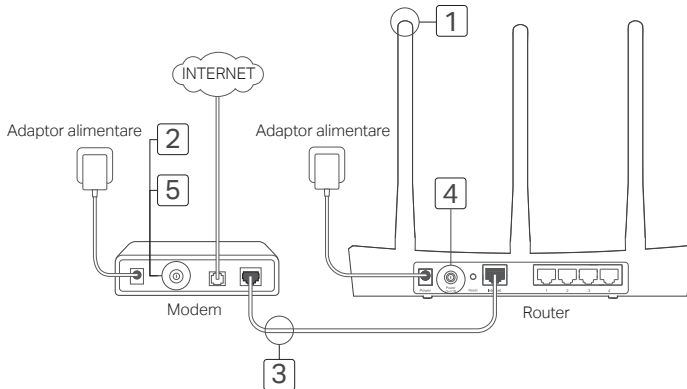

- 1 Conectați antenele. Dacă antenele sunt fixe, avansați la pasul următor.
- 2 Opriți modemul, iar dacă acesta este dotat cu o baterie, deconectați-o.
- 3 Conectați modemul la portul Internet (sau WAN) al routerului, folosind un cablu Ethernet.
- 4 Porniți routerul și așteptați inițializarea acestuia.
- 5 Porniți modemul.

Configurare utilizând browserul Web

- 1 Conectați computerul la router (prin cablu sau wireless).

Prin cablu:

Opriți funcția Wi-Fi a computerului dumneavoastră și conectați computerul la portul LAN (1/2/3/4) al routerului folosind un cablu Ethernet.

Wireless:

Conectați computerul la router utilizând modalitatea Wireless. SSID-ul (numele rețelei) și parola wireless sunt inscripționate pe eticheta de pe spatele routerului.

- 2 Introduceți **<http://tplinkwifi.net>** sau **<http://192.168.0.1>** în bara de adrese a browserului. Creați o parolă pentru viitoarele autentificări, sau la anumite routere, folosiți **admin** pentru utilizator și parolă.

Notă: Dacă pagina de autentificare nu este afișată, vă rugăm să consultați secțiunea Întrebări Frecvente (FAQ) > Î1.

- 3 Accesați pagina **Quick Setup** (Configurare rapidă) și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza configurarea inițială.



Utilizare plăcută!

Acum dispozitivele dumneavoastră wireless sau cu cablu se pot conecta la Internet!

Notă: Dacă ați modificat SSID-ul sau parola wireless

În timpul configurării, folosiți noul SSID și noua parolă pentru a vă conecta la rețeaua wireless.

Aplicația Tether

Aplicația TP-Link Tether oferă o modalitate simplă și intuitivă de accesare și administrare a routerului dumneavoastră. Puteți bloca dispozitivele nedorite, crea reguli pentru Control Parental, configura setările wireless, etc.



Scanați codul QR pentru a descărca aplicația TP-Link Tether din Apple App Store sau Google Play.

Întrebări Frecvente (FAQ)

Î1. Ce pot face dacă fereastra de autentificare nu este afișată?

- Dacă aveți computerul configurat cu o adresă IP statică (sau fixă), modificați setările ca să obțină o adresă IP în mod automat.
- Verificați dacă <http://tplinkwifi.net> sau <http://192.168.0.1> sunt introduse corect în browserul web. Pentru anumite modele, puteți încerca și adresa <http://192.168.1.1>.
- Folosiți un alt browser și încercați din nou.
- Reporniți routerul și încercați din nou.
- Dezactivați și reactivați adaptorul de rețea conectat la router și încercați din nou.

Î2. Ce pot face dacă nu pot accesa Internetul?

- Verificați dacă Internetul funcționează corespunzător, conectând un computer direct la Internet folosind cablul Ethernet. Dacă nu funcționează, contactați furnizorul de servicii Internet.
- Deschideți un browser web, introduceți <http://tplinkwifi.net> sau <http://192.168.0.1> și rulați Quick Setup (Configurarea rapidă) din nou.
- Reporniți routerul și încercați din nou.
- Dacă utilizați un modem, reporniți mai întâi modemul. Dacă situația persistă, conectați-vă la pagina de management web a routerului pentru a clona adresa MAC.

Î3. Cum resetez routerul la setările inițiale din fabrică?

- Routerul fiind pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul Reset până când toate LED-urile se aprind pentru un moment.
- Conectați-vă la pagina de management web a routerului și resetați routerul la setările din fabrică.

Î4. Ce pot face dacă am uitat parola paginii de management web?

- Consultați Întrebări Frecvente (FAQ)>Î3 pentru a reseta routerul, și apoi creați o parolă pentru viitoarele autentificări, sau la anumite routere, folosiți **admin** pentru utilizator și parolă.

Î5. Ce pot face dacă am uitat parola rețelei wireless?

- Dacă nu ați modificat parola wireless implicită, aceasta poate fi găsită pe eticheta routerului.
- Conectați-vă la pagina de management web a routerului pentru a vizualiza sau reseta parola wireless.

Notă: Pentru a afla mai multe informații despre router, vă rugăm să accesați websiteul <https://www.tp-link.com> pentru a descărca ghidul de utilizare.