


Ghid de Utilizare pentru Centrala Adresabila de Alarma Incendiu iRIS8

TEST Zone


NOTA: Mesajele privind efectuarea de teste in sistem sunt cu prioritate mica si nu sunt afisate automat de catre centrala!

Indicatie Test Activ

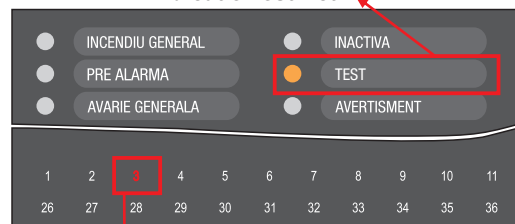

Numar de Zone in Test

Mesaje pentru Zone in Test

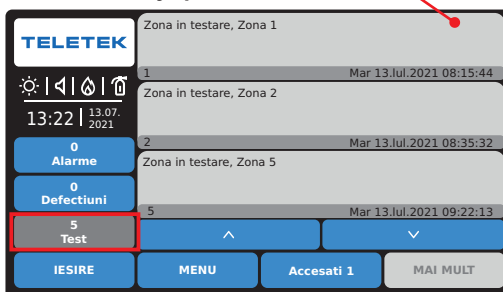



Secventa butoanelor pentru testare ZONE:



Codul pentru
NIVEL ACCES 2 sau 3




3 Selectati zonele pentru testare. Ca sa testati toate zonele, apasati butonul "Selectati tot".
Apasati butoanele Sus/Jos ca sa vedeti restul de numere pentru zone.
Apasati "Test" ca sa porniti.

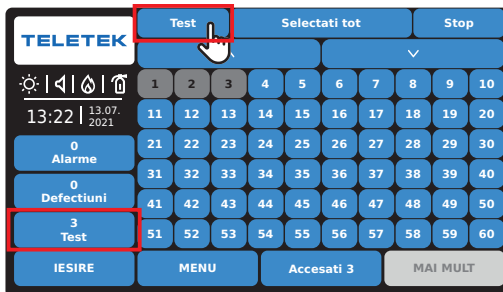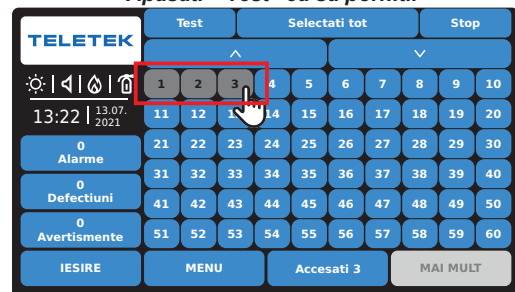

4 IESIRE Mergeti in zonele aflate in test si activati detectoarele instalate, ca sa verificati sistemul pentru functionare corecta si eficienta. 5


Secventa butoanelor pentru iesire din testare ZONE:

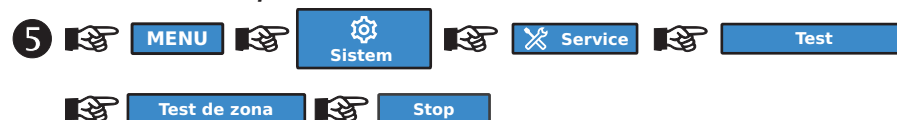

Introducere DEZACTIVARE

NOTA: Mesajele despre evenimente DEZACTIVARE sunt cu prioritate mare, dar nu sunt afisate automat de catre centrala!

Indicatie pentru DEZACTIVARE

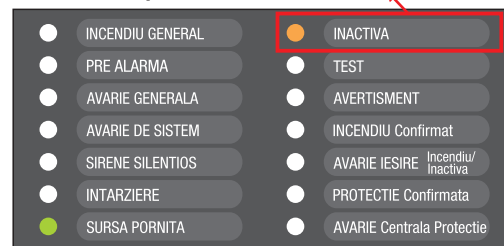

Secventa butoanelor pentru incepere DEZACTIVARE:




Codul pentru
NIVEL ACCES 2 sau 3

Secventa butoanelor pentru ZONE DEZACTIVATE:



Selectati zona pentru dezactivare.



Zona este dezactivata.


Secventa butoanelor pentru IESIRI DEZACTIVATE:



Iesirea este dezactivata.

Se pot dezactiva mai multe iesiri simultan.

Secventa butoanelor pentru DISPOZITIVE de BUCLA DEZACTIVATE:



Dispozitivul de bucla este dezactivat.

Activarea ZONELOR, IESIRILOR si DISPOZITIVELOR de BUCLA:



Zona/Iesirea/
Dispozitivul de
Bucla este activat.